

Fig 1

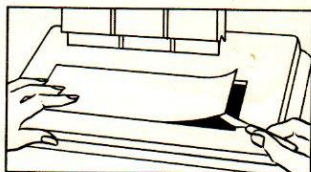


Fig 2

### INSTRUCTIONS FOR REPLACING CUTTING PAD ON PUZZLE MAKER

- (1) When the pad surface begins to break up or becomes excessively worn, and it is difficult to obtain a clean "cut", the pad must be replaced. Remove old pad and adhesive backing by scraping off with small screwdriver or similar tool. (Fig. 1).
- (2) Peel off protective backing of replacement (do not touch adhesive with fingers). Place tip of screwdriver under corner of pad, and place in recess in Puzzle Maker table. Press down. Puzzle Maker is now ready for use. (Fig. 2). Additional replacement pads may be obtained from your dealer. Please ask for Part No. 93212.

### INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DU SUPPORT DU DECOUPEUR DE PUZZLES

- (1) Quand la surface du support commence à se fendiller ou quand elle est très usée et qu'il devient difficile d'obtenir un découpage net, il faut changer le support. Pour cela, détacher le vieux support et racler le fond de l'emplacement à l'aide d'un tourne-vis ou autre outil similaire, pour enlever toute trace d'adhésif. (Fig. 1).
- (2) Détacher le papier protecteur au dos du support de rechange (ne pas toucher l'adhésif avec les doigts). En s'aidant de la pointe du tourne-vis glissée sous un coin du support, le coller en position sur la table du découpeur de puzzles. Bien appuyer. Le découpeur est maintenant prêt. (Fig. 2). D'autres supports de rechange sont en vente chez votre fournisseur. Demander le numéro de référence 93212.

### ANLEITUNG ZUR EINPASSUNG EINES KISSENS AUF DEM MOSAIKSCHNEIDER

- (1) Wenn die Oberfläche des Kissens abzubröckeln beginnt oder ausserordentlich abgenutzt ist, wird es schwierig, glatte Schnitte zu erhalten; in diesem Falle muss das Schneidkissen ausgewechselt werden. Das alte Kissen und die selbstklebende Unterlage mit einem schmalen Schraubenzieher oder einem ähnlichen Werkzeug abkratzen (siehe Abb. 1).
- (2) Die Schutzfolie vom Ersatzkissen abziehen (die selbstklebende Seite nicht berühren). Mit der Spitze des Schraubenziehers eine Ecke anheben und dann das Kissen in die Aussparung des Mosaikschneiders einpassen. Danach anpressen. Der Mosaikschneider ist nun wieder fertig zum Gebrauch (Abb. 2). Zusätzliche Ersatzkissen erhalten Sie bei Ihrem Händler. Fragen Sie nach Teil Nr. 93212.

### ISTRUZIONI PER SOSTITUIRE LA COPERTURA DEL TRANCIA-PUZZLES

- (1) Quando lo strato della copertura comincia a rompersi o ad essere eccessivamente consumato ed è difficile ottenere un "taglio" netto, la striscia deve essere sostituita. Togliere la copertura usata e l'adesivo raschiando leggermente con un piccolo cacciavite o un temperino. (Fig. 1).
- (2) Tirare via il foglietto di protezione della nuova striscia facendo attenzione di non toccare l'adesivo con le dita. Mettere la punta di un cacciavite al di sotto di un angolo della striscia e piazzare in posizione. Premere per fare ben aderire. Il Trancia-Puzzles è ora pronto per l'uso (Fig. 2). N.B. Coperture di ricambio sono in vendita separatamente. Richiedetele al vostro abituale fornitore indicando il numero di catalogo 93212.