


I



II



III

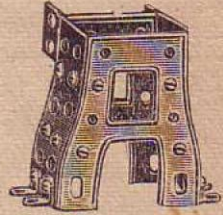

IV





V



VI



VII

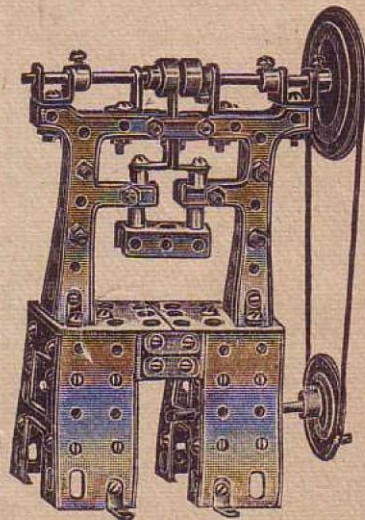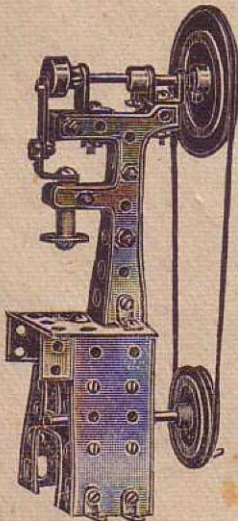

Bauteile zu Kasten I : Einständer- Excenterpresse.

Teil	Benennung	Stück
1	Fußteil	2
2	Seitenteil 1 rechts 1 links	2
3	Tischplatte	1
4	gr. Winkel	2
5	mittl. Winkel	1
6	kl. Winkel	14
7	Ständersseitenteil 1 rechts 1 links	2
8	Ständervorderteil unten	1
9	Ständervorderteil mitte	1
10	Ständerrückenteil	1
11	Ständeroberteil	1
12	Doppellager	1
13	Winkellager	1
15	Lochscheibe	1
16	Riemenscheibe	1
17	Riemenscheibe	1
19	Excenterstange	1
27	Lagerlasche	2
33	Maulschlüssel	1
34	Ringschlüssel	1
35	Einlegeschlüssel	1
36	Schraubenzieher	1
1102	Welle	2
1104	Excenter	1
1106	Stellring	3
1112	Führungsbolzen	1
01	Schrauben	43
03	Schrauben	6
05	Muttern	41

Bauteile zu Kasten II : Doppelständer- Excenterpresse.




Teil	Benennung	Stück
1	Fußteil	4
2	Seitenteil 2 rechts 2 links	4
3	Tischplatte	2
4	gr. Winkel	4
5	mittl. Winkel	2
6	kl. Winkel	24
7	Ständerseitenteil 2 rechts 2 links	4
8	Ständervorderteil unten	2
9	Ständervorderteil mitte	2
10	Ständerrückenteil	2
11	Ständeroberenteil	2
12	Doppellager	2
13	Winkellager	2
14	U- Teil	1
16	Riemenscheibe	1
17	Riemenscheibe	1
19	Excenterstange	1
25	gr. Lasche	2
26	kl. Lasche	4
27	Lagerlasche	4
33	Maulschlüssel	1
34	Ringschüssel	1
35	Einlegeschlüssel	1
36	Schraubenzieher	1
1102	Welle	3
1104	Excenter	1
1105	Excenter	1
1106	Stellring	4
1112	Führungsbolzen	2
01	Schrauben	82
03	Schrauben	12
05	Muttern	79

1

2

3

4

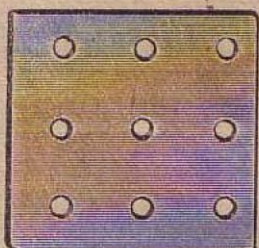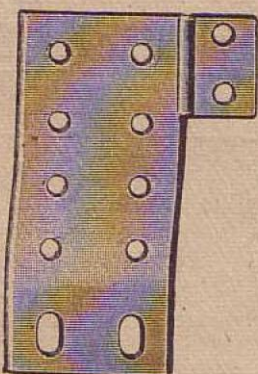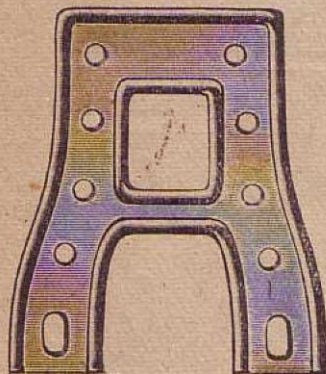

7


8

9

10

11

12

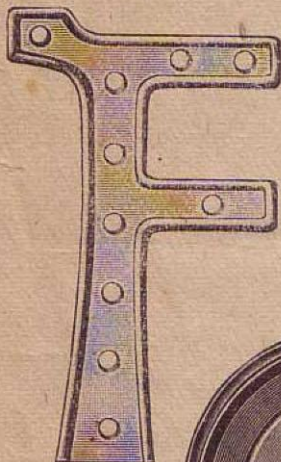


13



16

17

14



15



19



25



26

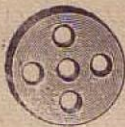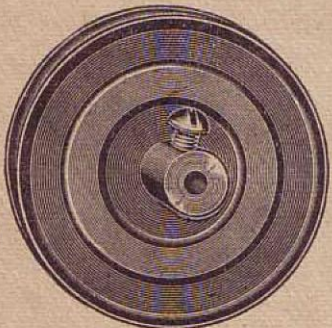

27

1104



1102



1106



1112



1105



01



03



05

