


MAC et NICK

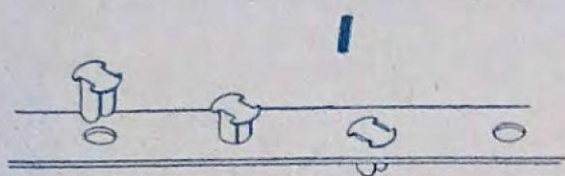

MÉTHODE ABRÉGÉE

★

POSE D'UNE AGRAFE "DZIC"

1 - En pinçant légèrement le bout des 2 languettes de l'agrafe, la faire pénétrer dans le trou où elle doit être fixée. L'enfoncer bien à fond jusqu'à ce que sa tête touche la barre (fig. 1).

2 - Retourner la barre de façon à appliquer la tête de l'agrafe contre la table (fig. 2).

3 - Enfiler la deuxième barre à réunir sur les languettes de l'agrafe (fig. 3).








4 - Pour river l'agrafe basculer d'abord l'une des languettes en vous servant du manche de la clé à écrous. Pendant ce basculage pressez fortement les 2 barres contre la table pour que la tête de l'agrafe reste bien appliquée contre la face de la première barre (fig. 4).

5 - Avec le bout de la clé appuyez fortement la partie de la languette la plus proche du trou de façon à bien écraser le pli (fig. 5).

6 - Opérez de même sur la deuxième languette. L'agrafe "DZIC" est posée (fig. 6).

Avec un peu d'habitude vous arriverez facilement à enfiler directement l'agrafe au travers de plusieurs barres ou pièces superposées et à retourner tout l'ensemble contre la table juste avant de basculer les languettes. Lorsque pour des raisons de montage il est peu pratique ou impossible de s'appuyer contre la table, maintenez fermement en place la tête de l'agrafe avec le pouce de la main gauche pendant le basculage des languettes.

Convenablement redressées les agrafes "DZIC" peuvent servir pour un nouveau montage.

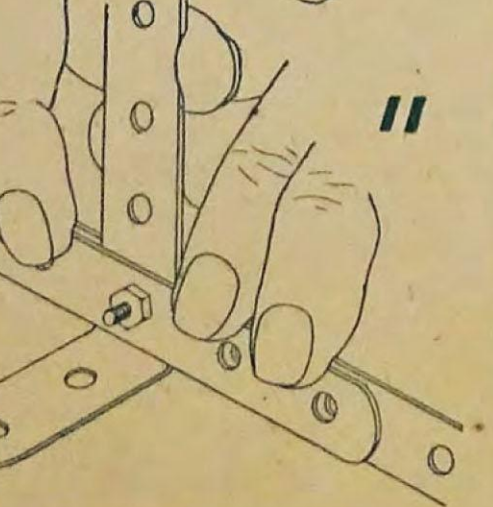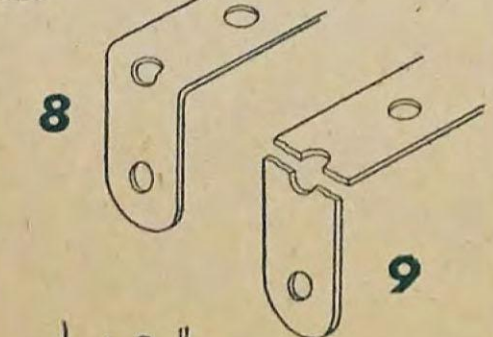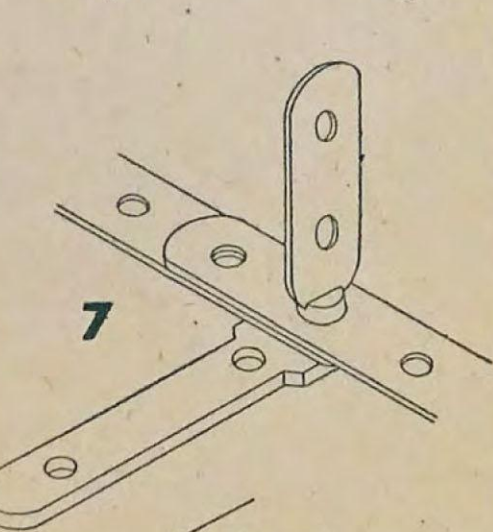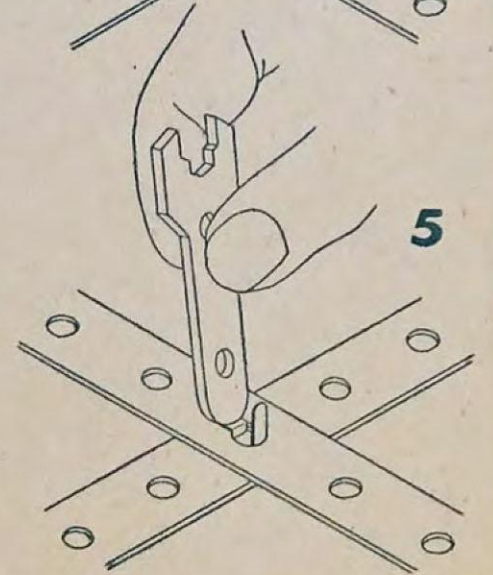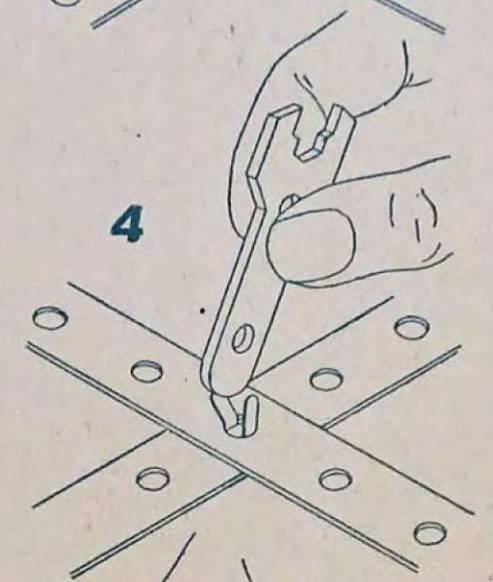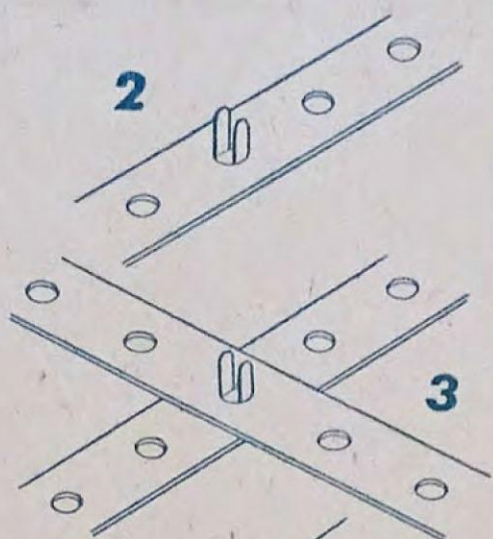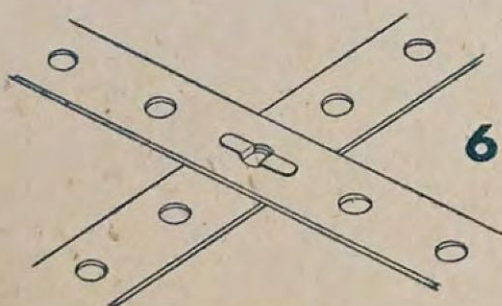

POSE D'UN BOULON

Pour poser un boulon on le visse d'abord à la main jusqu'à obtenir un léger premier serrage. On serre ensuite plus fortement en se servant comme tournevis d'une bande perforée courte, à 2 ou 3 trous de préférence. Enfin pour obtenir un serrage définitif on bloque l'écrou avec la clé (fig. 7).

PLIAGE ET COUPE

★ Pour couder une bande perforée au niveau d'un trou, il suffit de la plier dans les doigts jusqu'à l'angle désiré (fig. 8).

★ Pour couper la bande, la plier et la déplier 2 ou 3 fois au niveau du même trou (fig. 9).

★ Pour plier une bande juste entre deux trous, enfiler-la sur un boulon entre deux autres bandes quelconques placées en croix avec elle (fig. 10). Bloquez l'écrou. Saisissez des deux mains les deux bandes auxiliaires et en appuyant contre la table la bande que vous voulez plier coudez-la jusqu'à l'angle désiré (fig. 11).

★

Jeu Français - Fabrication Française

Breveté S.G.D.G. - Modèle déposé

